

Инструкция по установке самоклеющейся ленты **TOP border**.

Поздравляем! Вы приобрели высококачественный товар от **ELBTAL PLASTICS GmbH & Co.KG**, продукт под маркой «сделано в Германии», который наверняка принесет вам много радости, если вы будете следовать инструкции во время установки ленты:




1. Очистите края бассейна

Тщательно очистите площадь, которая будет покрываться самоклеющейся лентой Top Border с помощью обычных средств для чистки пленочных бассейнов. После этого хорошо промойте водой нужную площадь и тщательно высушите. Чем чище поверхность, тем лучше результат.



2. Измерьте и пометьте площадь для наклеивания **TOPborder**.

В зависимости от места наклеивания и ширины ленты (зависит от выбранного дизайна), измерьте место расположения ленты от нижнего края и каждые 30-50 см пометайте нижний край

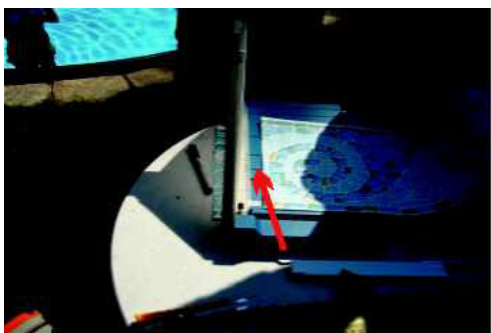

3. Обрезка начала ленты.

С помощью нужных инструментов обрежьте начало ленты под прямым углом.



4. Предварительная установка ленты.

Установите пленку на желаемой высоте и временно присоедините ее клеящимися полосками на верхнем и нижнем краю.



5. Установка и снятие пленки-подкладки (бумажной)

Как только лента была установлена в нужном положении (поверхность пленки надежно выровнена и присоединена вдоль помеченных краев) снимите 3-5 см подкладки ленты **TOPborder**, начиная с начала ленты. Вертикальную полосу после снятия подкладки можно наклеивать к пленке бассейна.



6. Совмещение и прижатие

Плотно прижмите начало края ленты!(от центра к низу, потом от центра к верху). При изгибах бассейна, сначала плотно держите около 10-20 см нижнего края ленты (выровненной точно вдоль отмеченных линий). Потом прижмите в направлении к нижней части ленты, а после - к верхней.



7. Непрерывно присоединяйте ленту с одновременным прижатием.

Продолжайте прижатие.

Снимите 30-40 см пленочной подкладки, обрежьте ее, и прижимайте ленту прочно к пленке бассейна.




Делая это, убедитесь, что помощник наклеивает ленту таким образом, что она выровнена точно вдоль помеченных линий, а также убедитесь, что лента прижата прочно к пленке бассейна.



Плотно прижмите в направлении вниз, сильно придавите.

Снимайте подкладочную бумагу только за 10-15 см впереди скребка и продолжайте снимать подкладку на этом расстоянии впереди скребка. Не допускайте преждевременного прилипания ленты.

Стена бассейна

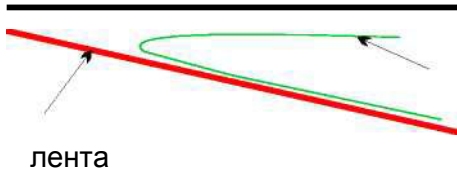


лента

Бумажная подкладка



8. При изогнутых стенах бассейна всегда прижимайте нижний край ленты прочно к пленке.

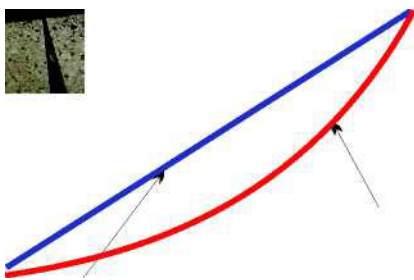

Стена бассейна

лента/border



Сначала разгладьте в направлении вниз, потом - вверх.

Лента прочно прижата к пленке бассейна.



9. Обрезка бумажной подкладки.

Каждые 40 см обрезайте бумажную подкладку ленты, чтобы облегчить установку.



10. Покрытие оборудования
Форсунки покрываются лентой, потом лента аккуратно вырезается.



11. Вырезка ленты.
Горловина скиммера осторожно вырезается ножом X-Акто.




12. Прокатка краев ленты.

Все края ленты прокатываются вплотную к бассейну с помощью валика.



13. Герметизация всех краев

Все края и начало ленты должны быть заклеены средством для защиты краев. Достаточно нанести тонкий слой средства на края для их герметизации.

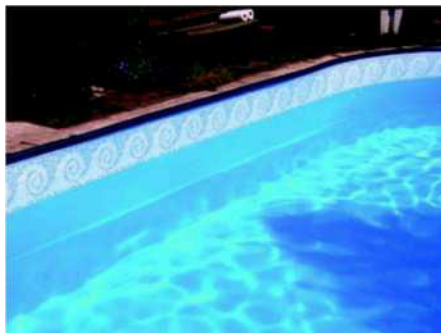

Учтите:

Для достижения хороших результатов пленка должна прикрепляться очень точно и аккуратно.

Пленку следует устанавливать при сухой погоде и температуре от 10 до 25 С.

Для установки необходимо 3 человека:

1-й человек наклеивает и прижимает, 2-й - держит и крепко прижимает, в то время как 3-й держит рулон с лентой и снимает подкладочную бумагу.

Монтажный комплект содержит:

- скребок с резиновой насадкой
- валик
- средство для герметизации краев
- нож X-Acto
- маркер
- инструкцию по установке.

Для установки нужно также следующее оборудование:

- треугольник и линейка для обрезки начала ленты под углом 90°
- ножницы
- подушка для защиты колен
- рулетка или столярная линейка
- бумажные полотенца, тряпки и замша для чистки и протирания
- твердая, прочная доска для обрезки ленты